Gerador de energia

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo:SH-G075

3 Meses de Garantia

MK TECH WORK

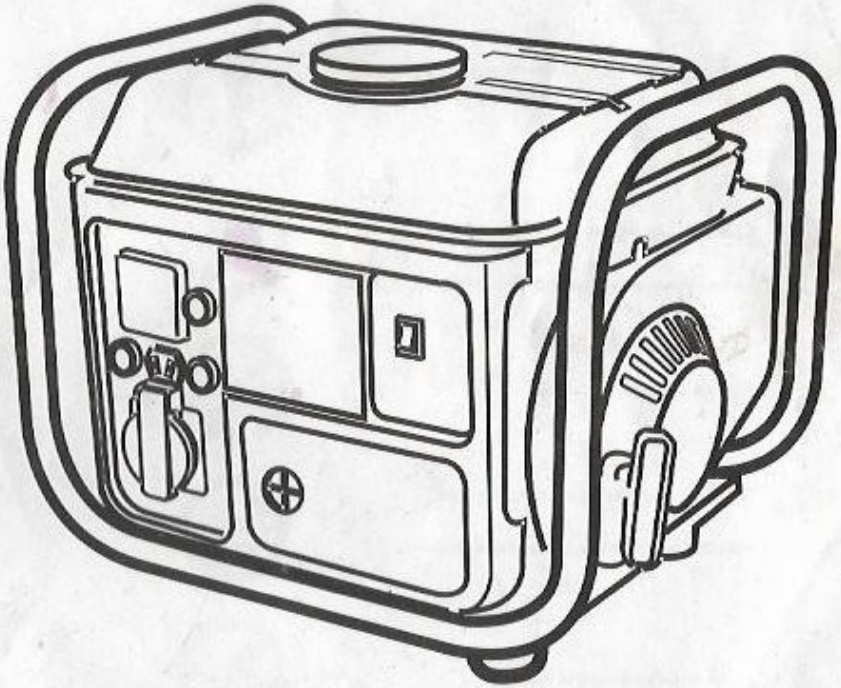

OBSERVAÇÃO:

A: INSPEÇÃO ANTES DA PARTIDA

1.Abasteça com combustível misturado (gasolina e lubrificante devem ser misturados como combustível antecipadamente) o tanque.
2.Gire a alavanca da válvula de combustível para a posição "on".
3.Gire o interruptor do motor para a posição "off".

B: PRÉ-PARTIDA

1.Gire o botão do obturador de arranque para a posição da cabeça da seta.
2.Puxe o arranque manual três vezes.

C: PARTIDA

1.Gire o interruptor do motor para a posição "on".
2.Puxe o arranque manual bruscamente até que o motor dê partida.
3. Gire o botão do obturador de arranque para a posição da cabeça da seta.

I INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

OS GASES DE EXAUSTÃO SÃO VENENOSOS
Nunca opere o motor em áreas internas.

O COMBUSTÍVEL É ALTAMENTE INFLAMÁVEL.
Pare o motor durante o reabastecimento.

É proibido fumar durante o reabastecimento.

Tenha cuidado para não derramar combustível.

Não opere na chuva ou neve.

Evite a colocação de substâncias inflamáveis.

Mantenha-se à distância de pelo menos 1 metro.

Nunca toque com material molhado.

Aterre o gerador.

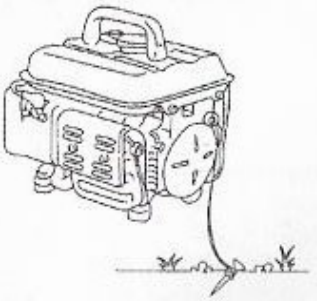

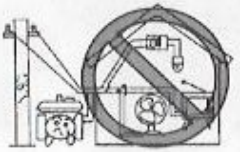

Não conecte à saída de força comercial.
Não faça conexão com um outro.

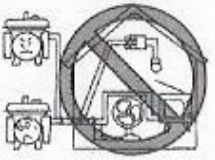

2 VERIFICAÇÃO DE PRÉ-OPERAÇÃO

Capacidade do tanque de combustível: 4 L

Use gasolina misturada com óleo.
Caso contrário, o motor ficará superaquecido.

Não abasteça acima do limite do filtro de combustível.

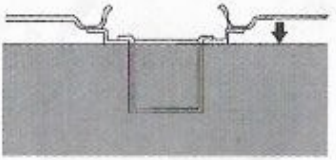

Como fazer o combustível misturado
Gasolina e óleo na proporção: 50:1

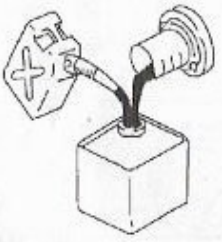

Use a tampa do tanque de combustível para medir o combustível

GAS 50:1 ÓLEO	
1 (L) :0.02 (L)	
2 (L) :0.04 (L)	
3 (L) :0.06 (L)	
4 (L) :0.08 (L)	

Balance o tanque de combustível antes de dar partida no motor.

3 PARTIDA DO MOTOR

Antes de dar partida, não conecte o aparelho na tomada elétrico.

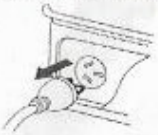

1. Gire a alavanca da válvula de combustível para a posição "ON".

2. Gire o botão do obturador de arranque para (I).



3. Gire o interruptor do motor para "ON".

4. Puxe lentamente o motor de arranque até ficar engrenado, depois puxe-o bruscamente

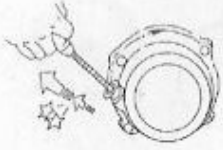

5. Retorne a alavanca da válvula de combustível.



4 PARADA DO MOTOR

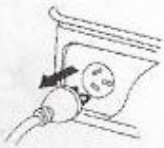

1. Antes de parar, desligue o aparelho elétrico.

2. Gire o interruptor do motor para "STOP".

3. Gire a alavanca da válvula de combustível para a posição "OFF".

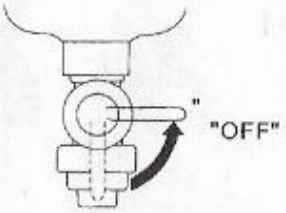

5 CONEXÃO

1. Gire o cabo 2 ou 3 voltas em torno da manivela.

2. Dê partida no motor.

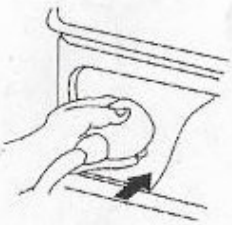

3. Conecte na tomada AC.

Bateria (se fornecida)

Conecte o cabo vermelho (fornecido como acessório) ao terminal positivo (+), e o preto ao negativo (-).

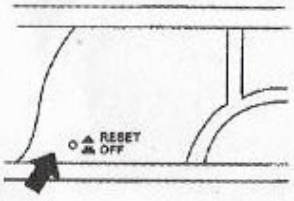

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

Pressione para ajustar o protetor AC ou DC.
Reduza a carga dentro da saída nominal se o protetor AC ou DC (se fornecido) desligar.

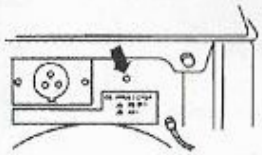

(1)"ON" (2) "OFF"

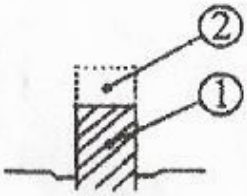

6 Manutenção periódica

Item	Comentário	50 hrs/1mes	150hrs/1mes
Vela	Retire carbono Ajuste espaço Substitua se é necesario	•	
Filtro de ar	Lave Substitua se é necesario		•
Filtro de combustível	Lave Substitua se necesario		•

VELA

1.Remova a vela

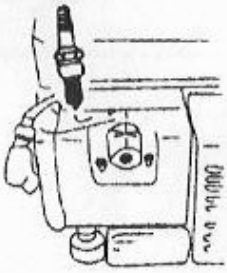

2.Remova os resíduos de carbono

3.Verifique se há alguma descoloração.

Padrão: Bronzeado



4.Verifique a folga da vela.

0.7-0.8mm(0.026-0.031)

0.7-0.8mm(0.028-0.031in)

FILTRO DE AR

1.Filtro de ar

2.Lave com solvente

3.Óleo do motor (SEA# 20)

4.Aperte para retirar

Nunca ligue o motor sem este dispositivo.

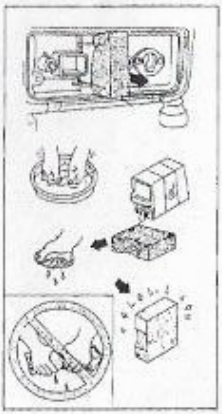

7 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O MOTOR NÃO DÁ PARTIDA

1. Verifique o combustível.
   Válvula de combustível na posição "ON".

2. Interruptor do motor para a posição "ON".

3. Verifique a vela.

4. Se o motor ainda assim não der partida, verifique o seguinte:
   Entupimento da válvula de combustível
   Entupimento do filtro de ar
   Ou consulte seu revendedor.

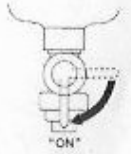

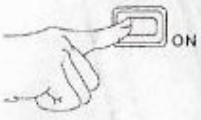

TRÊS VEZES

PRÉ-PARTIDA



PARTIDA

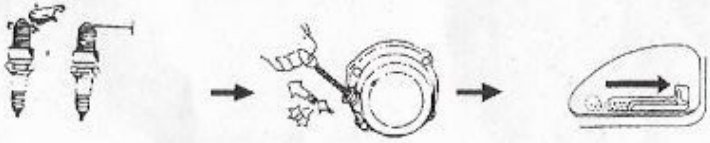

Desmontagem

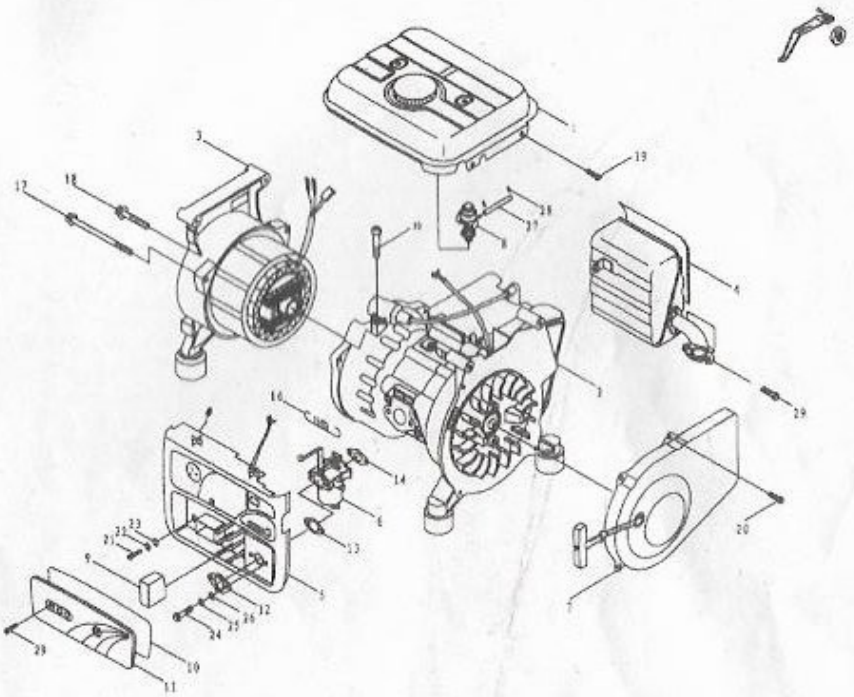

LISTA DE PEÇAS			
No.	Descrição	No.	Descrição
1	fuel tank	16	governor spring
2	engine	17	blot M6*10
3	roto and stator assy (with generator end cover)	18	blot M6*14
4	muffler	19	blot M6*14
5	panel	20	blot M6*14
6	carburetor	21	blot M6*20
7	recoil starler assy	22	flip gasket
8	fuel cock assy	23	blot M6*65
9	air cleaner element	24	gasket
10	air cleaner seal	25	gasket
11	air cleaner cover	26	gasket
12	gasket steel	27	fuel pipe
13	gasket in	28	fuel pipe clip
14	gasket out	29	blot M6*20
15	governor rod	30	blot M6*20

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: SH-G075

Tensão/Freqüência: 230V/60Hz

Saída 0.65KVA-Max 0.75/0.85KVA

Saída DC: 12V/8.3A

Use gasolina misturada com óleo na proporção:50:1

Tipo: sem escovas, auto-excitação ,
2-pólo monofásicos,
classe da isolação: F

Motor

Horas operacionais : 4.5Hr

Fabricado na China